

# 松 下 電 工 お 客 様 ご 相 談 窓 口 の ご 案 内

修理・お手入れ・取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へご依頼下さい。

・ご贈答品やご転居などでお買い求めの販売店・工事店へご依頼になれない場合は、商品名・品番をご確認の上、下記の「相談窓口」へ

商品・お取扱いなどのご相談は

修理・サービスのご相談は

## 総 合 ご 相 談 窓 口

旭川（0166）23 - 9462 転 釧路（0154）31 - 2992 転	函館（0138）49 - 4036 転
札幌お客様ご相談センター（受付時間：9時～17時） （〒060 - 0809） 札幌市北区北9条西2丁目1番地 電話（011）727 - 5033 FAX（011）727-1175	
青森（017）738 - 2461 転 秋田（018）864 - 5141 転 盛岡（019）643 - 7291 転 山形（023）625 - 4846 転 仙台（022）268 - 5856 転 郡山（024）942 - 2371 転 新潟（025）269 - 6615 転	宇都宮（028）634 - 0404 転 高崎（027）363 - 7967 転 水戸（029）241 - 9595 転 甲府（055）235 - 4175 転 大宮（048）668 - 1831 転 千葉（043）227 - 3626 転 横浜（045）491 - 7311 転
東日本お客様ご相談センター（受付時間：9時15分～17時15分） （〒108 - 8402） 東京都港区芝4丁目8番2号 電話（03）3769 - 4820 FAX（03）3769-4984	
名古屋（052）581 - 7208 転 静岡（054）261 - 0585 転 三重（059）227 - 5310 転 岐阜（058）272 - 4653 転 長野（026）228 - 3824 転 富山（076）431 - 5539 転 福井（0776）54 - 8425 転 金沢（076）245 - 5390 転 京都（075）661 - 5146 転 滋賀（077）564 - 9366 転 和歌山（073）474 - 5681 転 神戸（078）731 - 1195 転	高松（087）843 - 3571 転 松山（089）947 - 2886 転 高知（088）831 - 7656 転 広島（082）247 - 9438 転 米子（0859）22 - 9244 転 岡山（086）241 - 3184 転 山口（083）972 - 8515 転 福岡（092）531 - 5605 転 北九州（093）931 - 8978 転 大分（097）558 - 6784 転 長崎（095）843 - 3995 転 熊本（096）359 - 5018 転 宮崎（0985）26 - 6189 転 鹿児島（099）251 - 3217 転 沖縄（098）876 - 8274
西日本お客様ご相談センター（受付時間：9時～17時） （〒540 - 0001） 大阪市中央区城見2丁目1番3号 電話（06）6946 - 2437 FAX（06）6941-4057	

（注）所在地、電話番号が変更になることがありますので、予めご了承下さい。  
転印の電話はご相談センターへ自動転送しておりますので、つながるまでに多少の時間がかかります。又、転送メッセージが流れても、転送先が話中の場合は、つながりませんので、お手数ですがお掛け直し下さい。  
転送先までの電話料金は弊社負担です。

## 修 理 ご 相 談 窓 口

旭川（0166）26 - 5505 転 釧路（0154）25 - 1015 転	函館（0138）49 - 1822 転
札幌修理ご相談センター（受付時間：9時～17時） （〒060 - 0807） 札幌市北区北7条西5丁目5番地3 札幌千代田ビル2階 北海道松下電工テクノサービス(株) 電話（011）707 - 7210	
青森（017）728 - 8550 転 秋田（018）823 - 0229 転 盛岡（019）637 - 1556 転 山形（023）633 - 7260 転 仙台（022）371 - 2547 転 郡山（024）939 - 0970 転 新潟（025）260 - 5971 転	宇都宮（028）636 - 7004 転 高崎（027）361 - 1821 転 水戸（029）241 - 8997 転 甲府（055）235 - 3160 転 大宮（048）664 - 6901 転 千葉（043）224 - 5309 転 横浜（045）713 - 1089 転
東京修理ご相談センター（受付時間：9時15分～17時15分） （〒174 - 0041） 東京都板橋区舟渡1丁目12番11号 ヘリオス ・2F 東部松下電工テクノサービス(株) 電話（03）5392 - 7190	
静岡（054）262 - 2654 転 三重（059）222 - 9233 転 岐阜（058）277 - 3303 転 長野（026）223 - 6889 転	富山（076）433 - 4900 転 福井（0776）54 - 3829 転 金沢（076）237 - 2143 転
名古屋修理ご相談センター（受付時間：9時～17時） （〒450 - 8611） 名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号 松下電工名古屋ビル北館8F 中部松下電工テクノサービス(株) 電話（052）551 - 7900	
京都（075）682 - 6020 転 滋賀（077）564 - 9246 転 和歌山（073）473 - 0556 転 神戸（078）737 - 1100 転	高松（087）843 - 5890 転 松山（089）941 - 9860 転 高知（088）834 - 0515 転
大阪修理ご相談センター（受付時間：9時～17時） （〒575 - 0041） 大阪府四条畷市薮屋新町3番41号 近畿松下電工テクノサービス(株) 電話（072）878 - 8999	
広島（082）296 - 6649 転 米子（0859）22 - 9127 転 岡山（086）245 - 6937 転 山口（083）973 - 8559 転 北九州（093）931 - 6567 転 大分（097）553 - 4510 転	長崎（095）843 - 9131 転 熊本（096）326 - 3187 転 宮崎（0985）23 - 1134 転 鹿児島（099）253 - 8881 転 沖縄（098）876 - 8274
福岡修理ご相談センター（受付時間：9時～17時） （〒812-0041） 福岡市博多区吉塚5丁目5番32号 西部松下電工テクノサービス(株) 電話（092）622 - 0531	

（平成12年12月現在）

# National 松下電工


ホットカーペ™ ゆかピタ

LDカーペ

リビング・ダイニング

品番 DR1008

## 取扱説明書

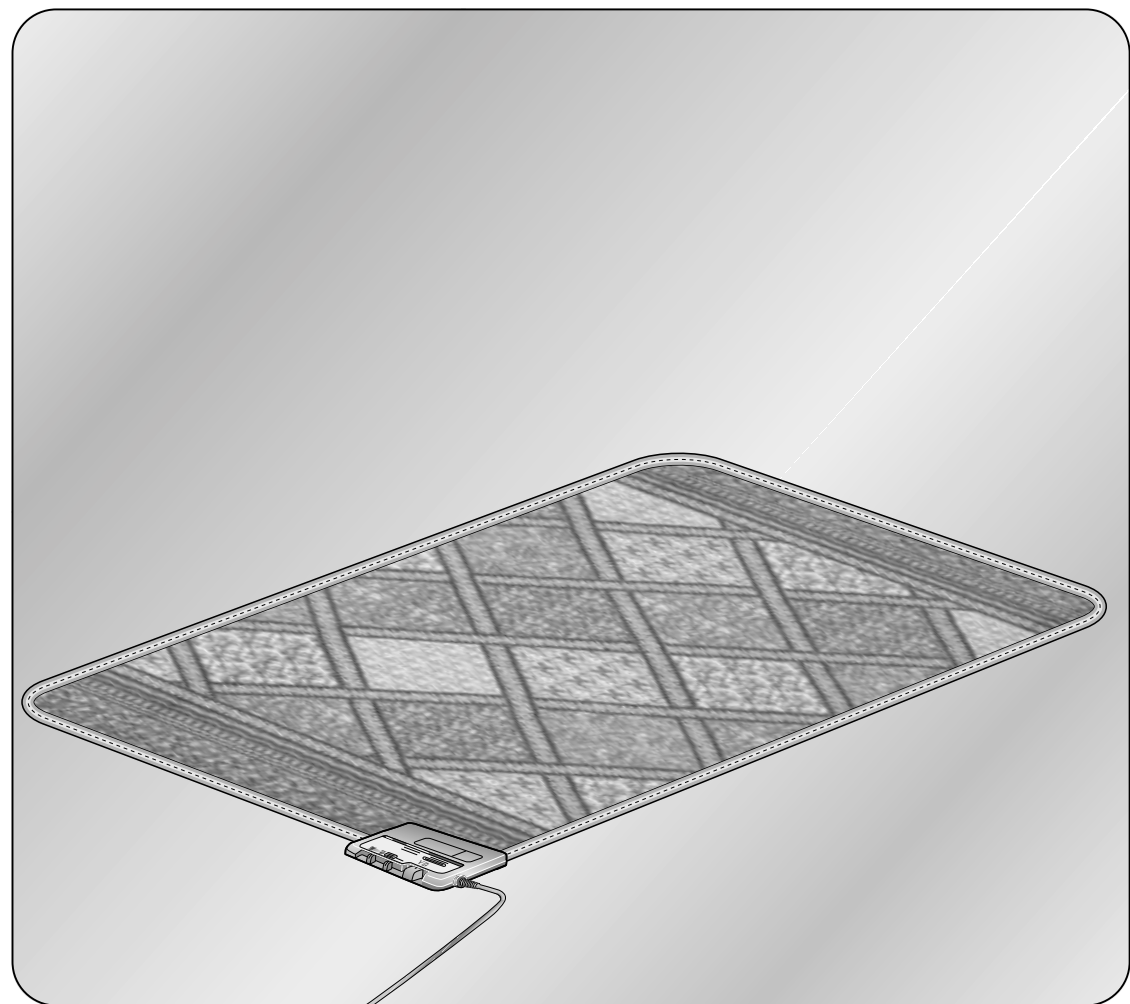

このたびは、ナショナルホットカーペをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。  
また、その後いつでもご覧になれる所に必ず保管してください。

保証書別添

保 管 用

## もくじ

安全上のご注意

1  
2

各部のなまえ

ご使用前に.....

3  
4

ホットカーペの特性・

取り扱い上の注意

5  
6

温度コントローラの

操作のしかたと機能

7  
8

故障かなと思った  
ときに

お手入れのしかた

9  
10

収納のしかた

11  
12

保証とアフターサービス

仕 様

13  
14

DRCT1D-475

## お客様へ

おぼえのため、ご購入年月日、  
ご購入店名を記入されると便利です。

ご購入年月日	年	月	日
ご購入店名			
TEL.			

松下電工株式会社 リビング・ライフ事業部 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL.(0749)26-7890

©Matsushita Electric Works, Ltd. 2001 本書に収録したものはすべて当社に著作権の存するものですから、無断の複製はかたくお断りします。

H-N0.1

# 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容です。必ず守ってください。

## ⚠ 危険

低温やけどや脱水症状をおこすおそれがあります。


次のような方がお使いのときは、特に注意してください。

- ・乳幼児・お子様・お年寄り
- ・自分で温度調節のできない方
- ・皮ふ感覚の弱い方・皮ふの弱い方
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方
- ・深酒された方
- ・疲労の激しい方



必ず守る

就寝用暖房器具として使用しない。

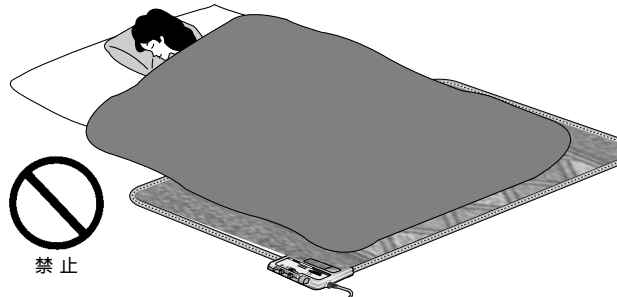

禁止


低温やけどについて……一般にやけどといえば、火・熱湯・油などの高温のものが皮ふにふれておこるものですが、比較的低い温度(40～60℃)のものでも長時間皮ふの同じ箇所にふれていると状態や個人差によっても異なりますが、低温やけどをおこす場合があります。一般のやけどは皮ふの表層のみですが、低温やけどは皮ふの深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。

## ⚠ 警告

自分で分解、修理しない。



分解禁止

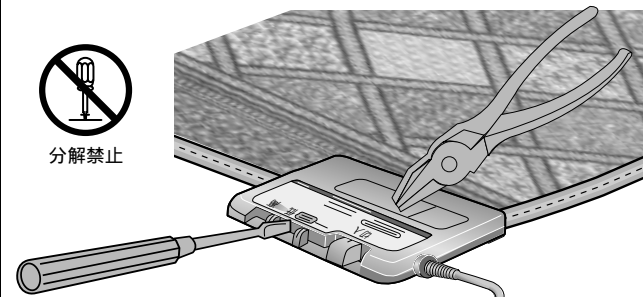


発火したり、異常動作して感電・けが、火災の原因となります。

電源コード、プラグがいたんだり、コンセントにプラグを差し込んだとき、ガタ・コルミのあるときは使用しない。



禁止

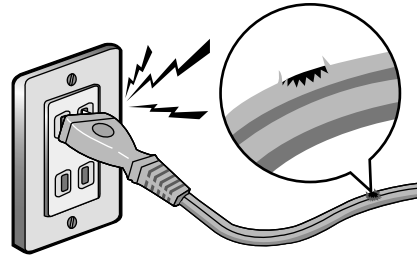


感電・火災の原因となります。

必ず交流100Vで使用する。



必ず守る

100V

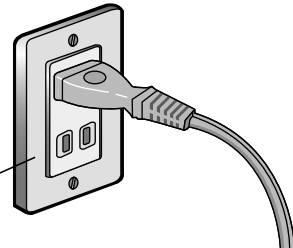


100V以外で使用すると、感電・火災の原因となります。

電源コードを束ねて通電したり、加工したり無理な力を加えたりしない。



禁止

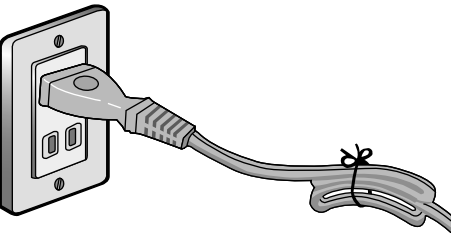

電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。

絵表示の例



危険

人が死亡または重傷を負う  
差し迫った危険の発生が  
想定される内容。



警告

人が死亡または重傷を負う  
可能性が想定される内容



注意

人が傷害を負う危険性及び  
物的損害の発生が想定される内容



分解禁止

⊘ 記号は、禁止の行為を示しています。  
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



電源プラグを抜く

ⓘ 記号は、行為を強制したり指示したりするものです。  
図の中に具体的な指示内容(左図の場合はコンセントから電源プラグを抜いてください)が描かれています。

## ⚠ 注意



必ず守る

電源プラグを抜く時は、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。  
電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。  
上記2項を守らないと、感電・ショート・過熱・発火の原因となります。



電源プラグを抜く

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。  
抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因となります。



禁止

高周波を利用した機器(超短波治療器・工業用マシン)などは、温度コントローラの近くで使用しない。  
ホットカーベの故障の原因となります。

温度コントローラ部に水やお茶などをこぼしたり、強い衝撃をあたえない。  
(万一こぼしたり、衝撃をあたえた時は直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。)  
感電・火災や故障の原因となります。

凹凸・段差のある場所で使用しない。  
ヒーターユニットが破損し、感電・火災の原因となります。

スプレー缶、ライター等を近くに置かない。  
加熱して爆発や火災の原因となります。

犬や猫などペットの暖房には使用しない。  
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。

アイロン台として使用したり、加熱物を置かない。  
熱で本体を傷め発火の原因となります。

針やピンなどでさしたり、刃物で傷つけない。  
ショートして感電や故障の原因となります。

座布団など保温性のよいものを長時間同じ場所にのせない。  
のせたものや床材が熱で変色することがあります。

1

安全上のご注意

2


安全上のご注意



# 各部のなまえ

3

各部のなまえ

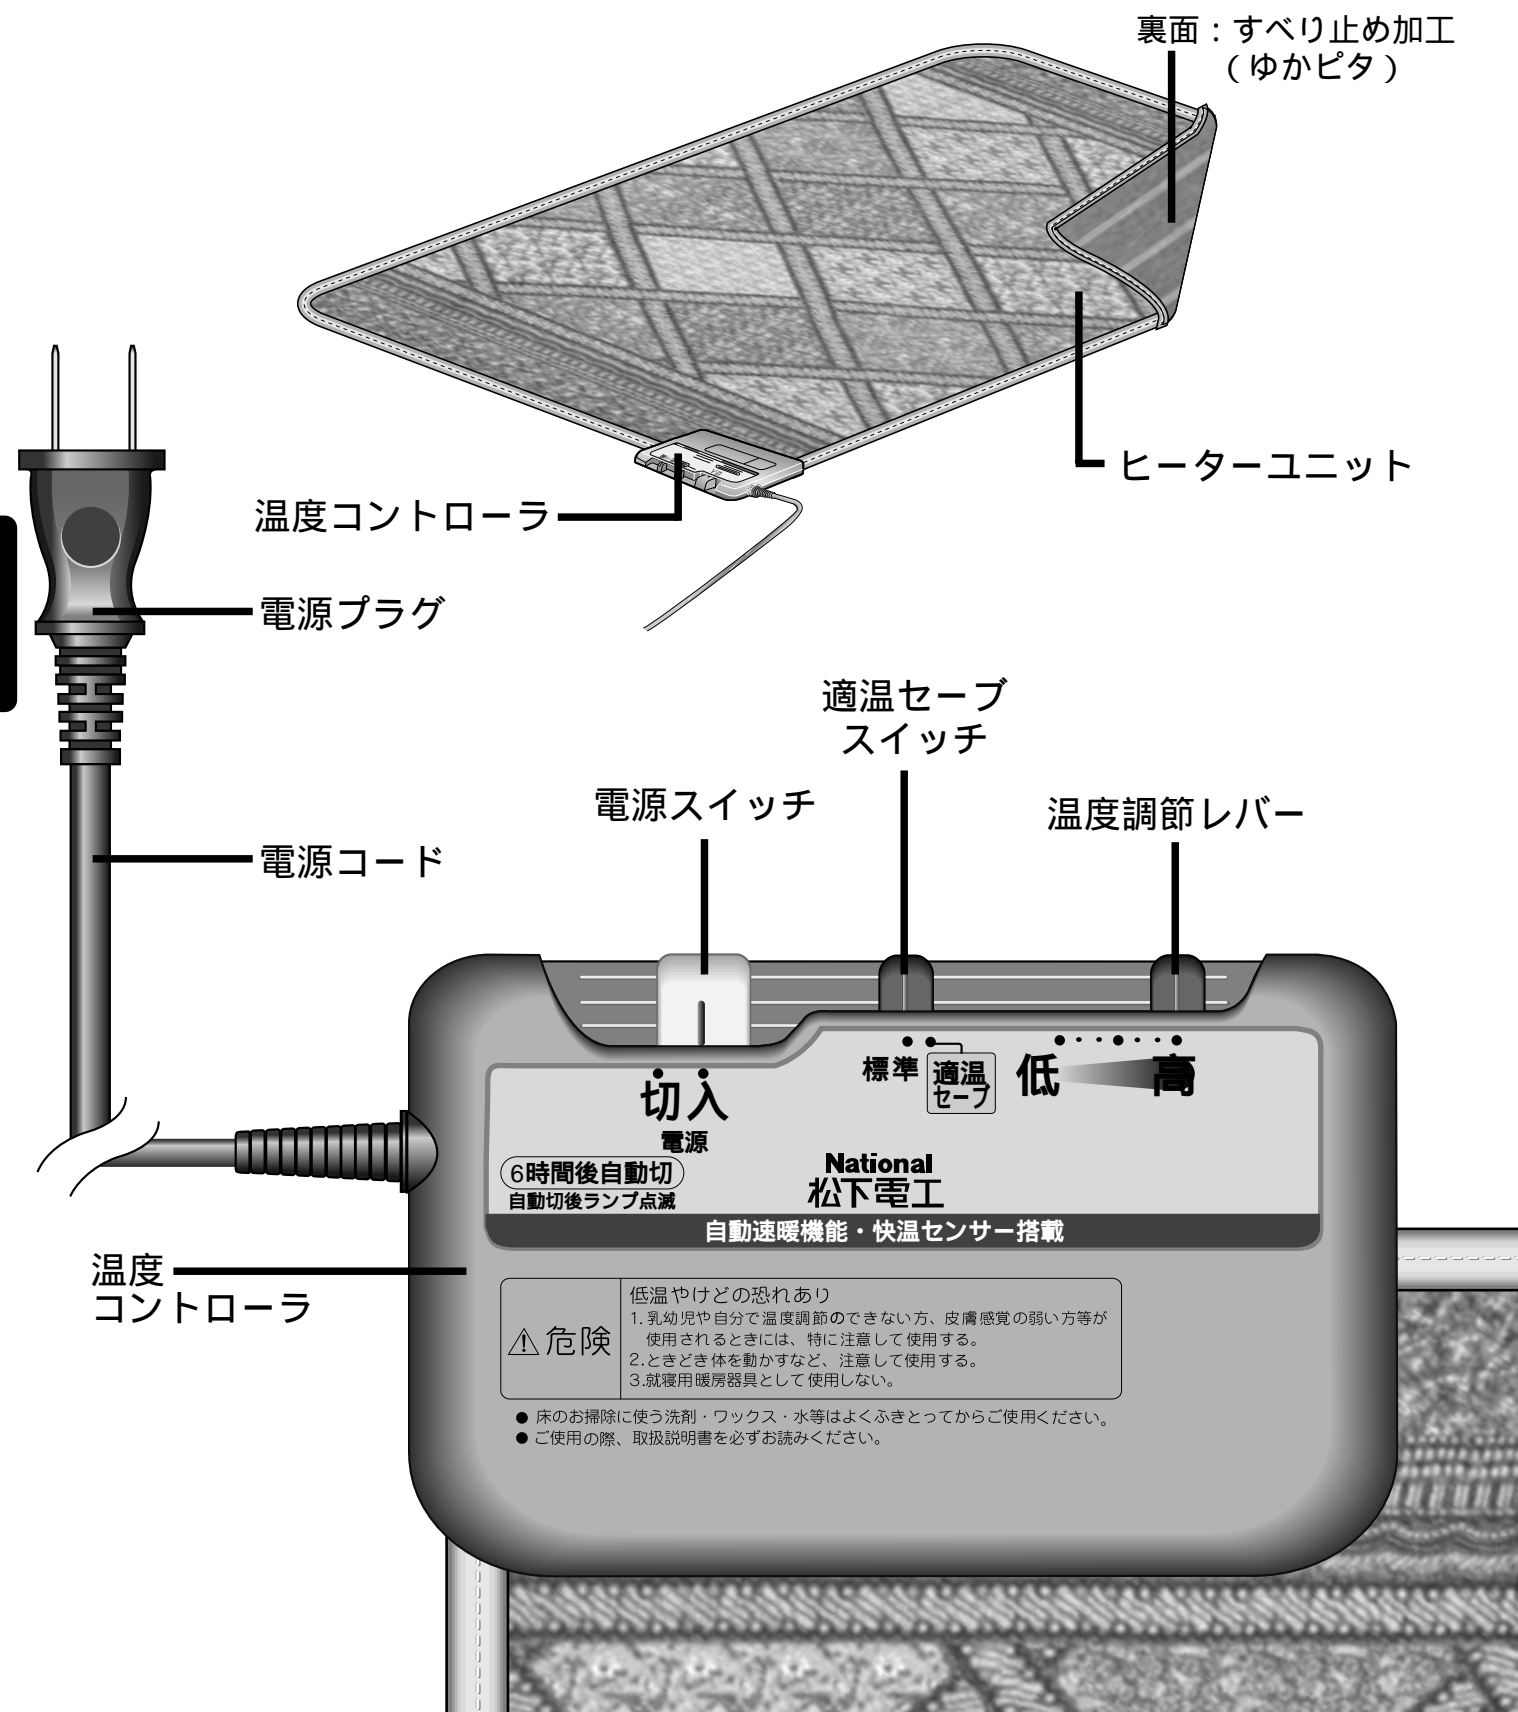


# ご使用前に.....

## 梱包箱は捨てずにシーズンオフの収納に使います。 ホットカーペを敷くときは.....

ヒーターユニットは、乾燥している床に敷いてご使用ください。  
(床材がクッションフロアの場合や床面をワックスがけ・ふき掃除をした時は、ヒーターユニット裏面と床材がくっつくことがありますので床面を乾いた布でふきとり、お使いください。)  
ヒーターユニットは、壁や物にあてずに敷いてください。  
(壁や物に当てて、ヒーターユニットが変形した状態で使用すると、ヒーターユニットが傷む原因になります。)

ヒーターユニットは平らな床に広げて、折りジワをよくのばしてください。

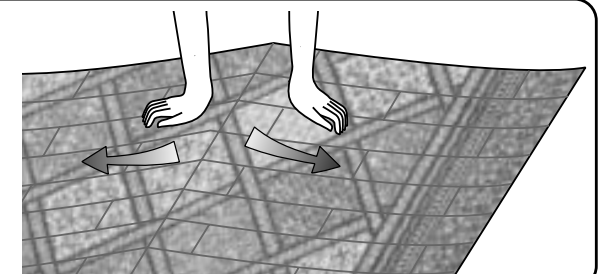


### お知らせ


使い始めは、折りジワがついていますが、通電してお使いいただいているうちに徐々に目立たなくなります。  
折りジワは、多少残りますが、そのままお使いいただいても本体機能に何ら支障はありません。  
本体表面に毛足がない為、やや滑り易くなっていますので注意してご使用ください。

## ホットカーペの上にのせては.....

### いけないもの

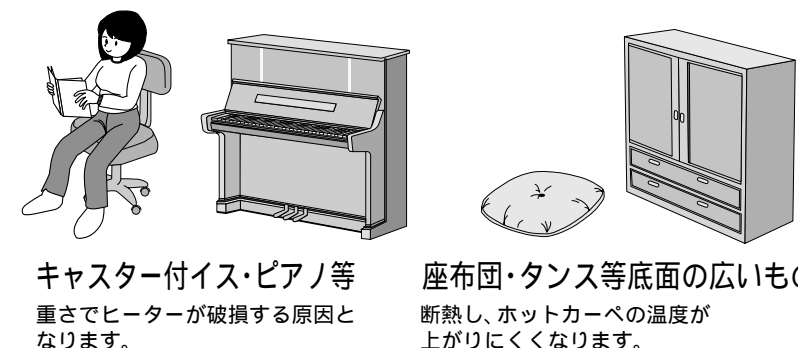

### よいもの

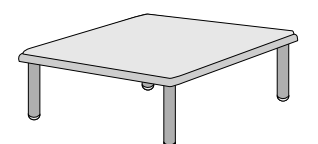


テーブル・コタツ等

重くて脚の先端の細いテーブルなどでは、ヒーターユニットを破損する恐れがありますので、1平方センチメートル当たりの荷重を5kg以下になるように脚部に当て板をしてご使用ください。

当て板が5cm角であれば4本脚のテーブルでは、総重量500kgまでたえられます。

例) テーブルの総重量が100kgで4本脚の場合

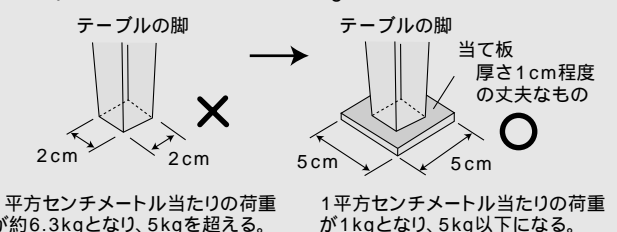

「ゆかピタ」とは..... ヒーターユニットの裏面に、木床やたたみの上でヒーターユニットがすべりにくくなる加工をしています。

4


ご使用前に.....

# ホットカーペの特性・取り扱い上の注意

ホットカーペは以下のような条件でご使用の場合、ぬるく感じる事があります。


ホットカーペや温度コントローラ部の上に座布団などを置くと温度が上がりにくくなります。

座布団を置いてある場所の温度が他の場所より上がるため、温度コントローラ内の保護機能が働いてホットカーペ表面全体の温度を抑えるためです。

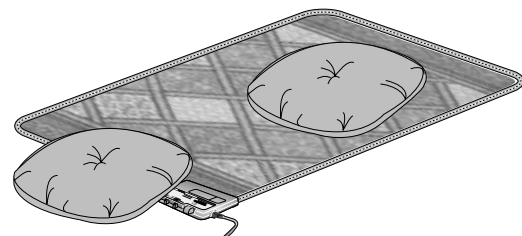


ホットカーペの周辺部は中央部より温度が低くなります。

構造上、周辺部にはヒーターが配置されていないためです。

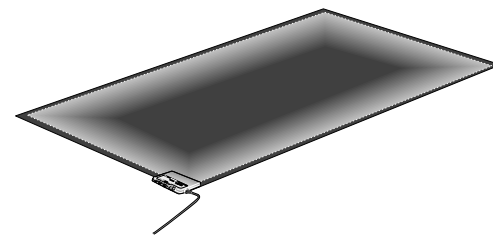

部屋が木床と畳では温度の上がり方がちがいます。

一般に、畳のほうが温度の上がる速度が速くなります。

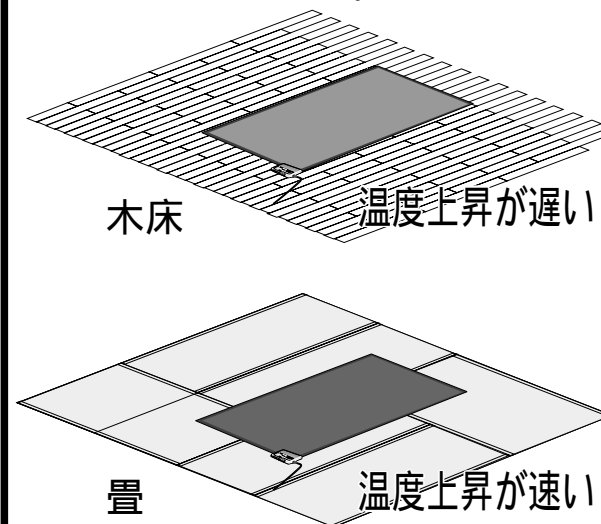

ホットカーペは電源スイッチを入れてから約6時間で自動的にスイッチが切れるように設定されています。

(スイッチが切れると電源スイッチが点滅します)  
電源スイッチを一度「切」に戻してから再度「入」にすれば、元通り通電します。



## 取り扱い上の注意

新しい畳の上でホットカーペをご使用になると、ホットカーペの下畳が変色することがあります。

熱に弱い木質床の上で長時間使用すると、床にひびが入ったり変形・変色することがあります。

熱に弱いクッションフロアやジュータンの上で長時間使用すると、ジュータンやクッションフロアが傷んだり変色することがあります。

湿気を多く含む木質床（コンクリートの上に直貼りした木質床）等の上でホットカーペをご使用になるとホットカーペの下の木質床が変色することがあります。

上記の様な床でご使用の場合は、ときどきホットカーペをめくって床をチェックしてください。

コンクリート床等の熱が下に逃げやすい床では、ぬるく感じます。



必ず守る


## ⚠ 注意

延長コードをご使用の場合はカーペットの最大消費電力以上の容量を持つ延長コード(テーブルタップ)をご使用ください。容量に余裕がないと、発熱・発火のおそれがあります。

# 温度コントローラの操作のしかた と機能

暖房を入れるには.....

**1** 電源プラグを  
しっかりと差し込む

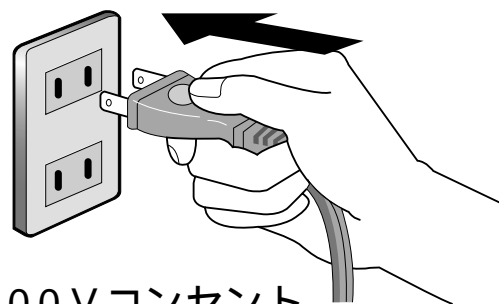

AC100Vコンセント

**⚠ 注意**




奥まで確実に差し込んでください。  
ゆるんでいると加熱・発火のおそれがあります。

必ず守る

**2** 電源「入」  
電源スイッチが点灯します。

**4** 標準に合わせる

**3** 好みの温度に  
合わせる

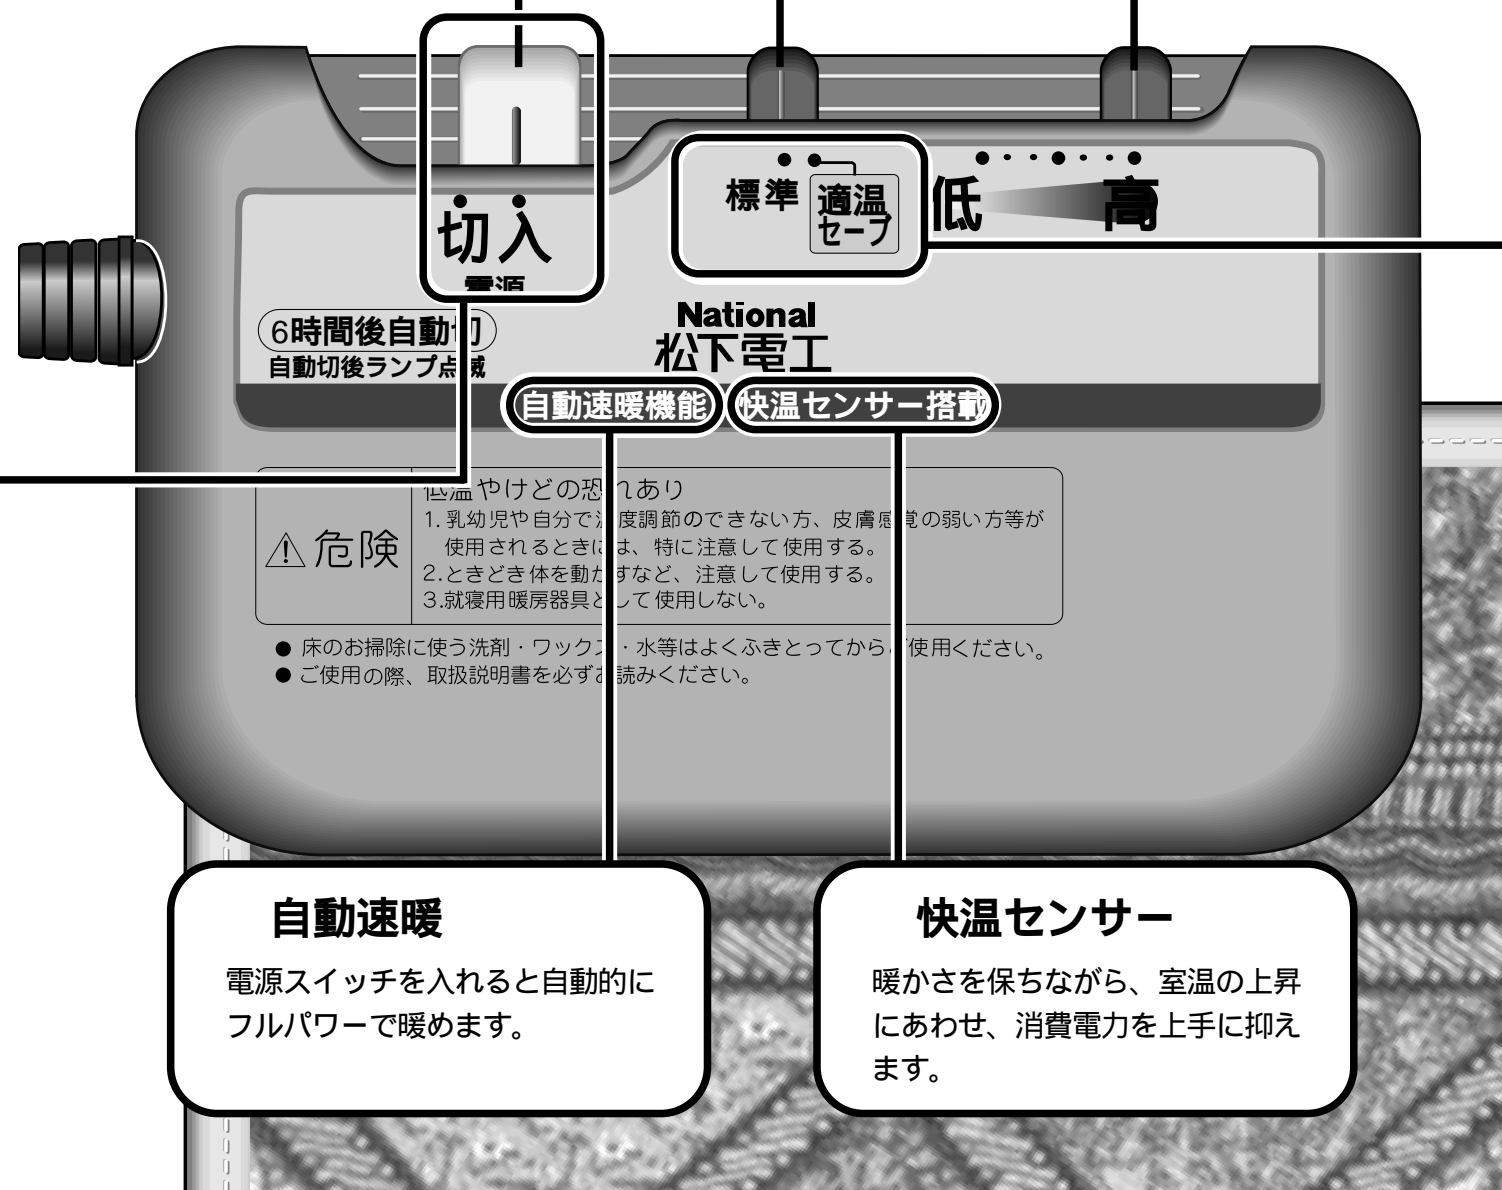

## 適温セーブモード

室温がポカポカと暖かい時、快温センサーがはたらき（部屋の温度をキャッチして）、無駄な暖めすぎを防止し最適な温度に調整します。

こんな場合におすすめ

- ・他の暖房器と併用時。（エアコン、ファンヒーター等）
- ・部屋に日が差して暖かい時。

## 適温セーブモードは...

標準モードよりも、温度が低くなります。  
低いと感じられる時は、標準モードに切り替えてご使用ください。


ホットカーペが暖かく感じないときは( P 5、6参照 ) 温度調節レバーを高めに合わせてください。

## 自動切タイマー

電源スイッチを入れると、自動的に「切タイマー機能」がはたらき、約6時間後に電源が切れます。

( 電源スイッチが点滅に変わります )

電源スイッチを一度「切」にしてから再度「入」にすれば、もとどおり通電します。

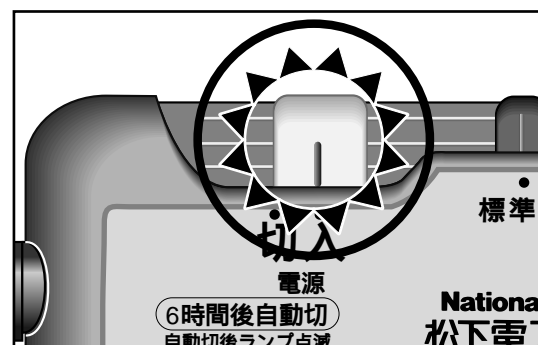

7

温度コントローラの操作のしかたと機能

8

温度コントローラの操作のしかたと機能

# 故障かなと思ったときに

## このようなとき

## チェックしてください

## 直しかた

暖かにならない

ときどき暖か  
かない

温度が高い

電源スイッチが  
点滅していませんか。

温度コントローラ部に座布団等  
がのっていませんか。

温度コントローラ部にファン  
ヒーターの温風が当たって  
いませんか。

座布団や掛け毛布・カバーな  
ど、保温性のよいものをカー  
ペットの上にのせていませんか。

適温セーブスイッチが「適温セ  
ーブ」にセットされていませんか。

温度調節レバーが「高」の位  
置になっていませんか。

自動切タイマーが動作しています。  
電源スイッチを一度「切」にし再度  
「入」にしてください。P7参照

温度コントローラ部は座布団  
等でおおわないでください。

ファンヒーターの風が温度コント  
ローラに当たらないようにファンヒ  
ーターを移動してください。P5参照


座布団など保温性のよいもの  
は、電気カーペットの上には  
のせないでください。P5参照

適温セーブスイッチを「標準」の  
位置にセットしてください。P5参照

温度調節レバーを「低」のほう  
に合わず。

## ご注意

ご使用中に、温度コントローラ部から「カチッ」という音がしますが、これは温度調節機構の音で故障ではありません。  
温度コントローラ部が少し熱くなりますが、異常ではありません。

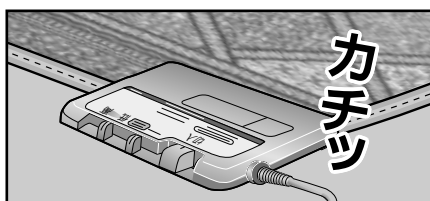

# お手入れのしかた

## 日常のお手入れ

## 警告



必ず守る

お手入れの前には必ず電源プラグを抜いてください。  
抜かないと感電の原因になります。

## ヒーターユニット

ヒーターユニットはクリーニングや水洗いできません。  
部分的な汚れは、うすめた中性洗剤に浸した布を固く絞って、根気よくふきとってください。  
裏面の汚れは乾いた布でふきとってください。ゆかピタ加工をしてあるので強くこすらないでください。

シンナー、スプレー、ベンジン、石油などの有機溶剤は使わないでください。

## 何かをこぼした時

ティッシュペーパーか乾いた布で、できるだけ早く汚れをふき取ってください。

(ケチャップ、マヨネーズなどの汚れはぬれた布でふき取り、乾いてしまった時は、水でぬらしてから乾いた布でふき取る)

うすめた中性洗剤に布を浸して、固く絞り残った汚れを広げないようにふき取ってください。

## 温度コントローラと電源コード

台所用中性洗剤をぬるま湯に溶かしてタオル等を浸して絞り、汚れをふきとってください。



## お買い上げの販売店にご相談を

通電中に異常な音や  
臭いがするとき

臭い

操作部に水などを  
こぼしたとき

電源プラグが異常に  
熱くなるとき

熱い!



# 収納のしかた

**1** ヒーターユニットに付着したゴミや食べ物カス等を掃除機でていねいに取り除く。

**2** 折りたたんで箱に入れる。


## 折りたたみ方法

**ご注意** 下図の順序で折りたたみ、ポリ袋に入れた後、梱包箱に入れてください。  
ナフタリン、樟脳などは使用しない。  
(温度コントローラの電子部品をいためる原因となります)

### 折りたたみ順序


裏面をなかにして折りたたむ。

#### ヒーターユニット

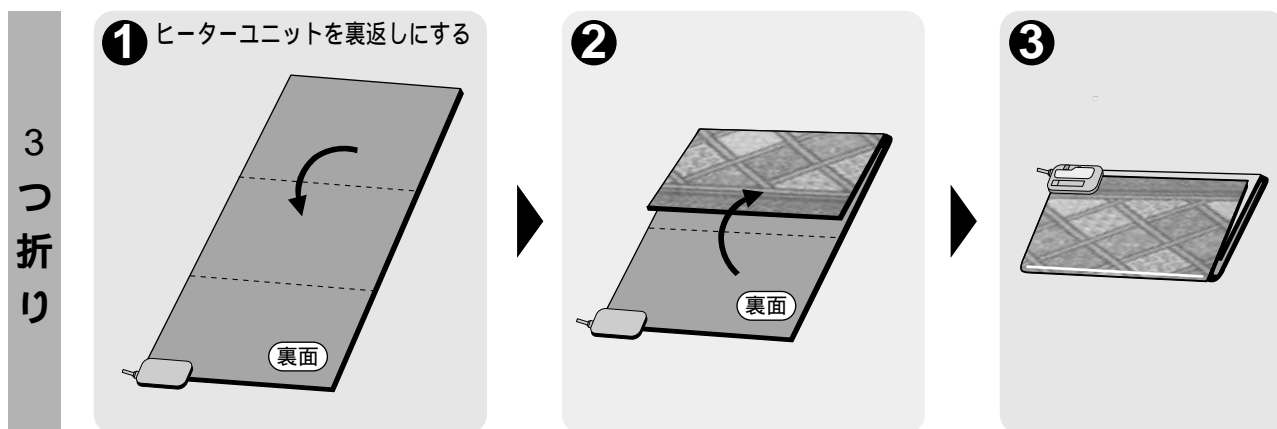

## 梱包箱への収納

電源プラグは、裏面のゆかピタ加工面に触れないよう、注意して収納。  
(裏面を傷つけるおそれあり。)

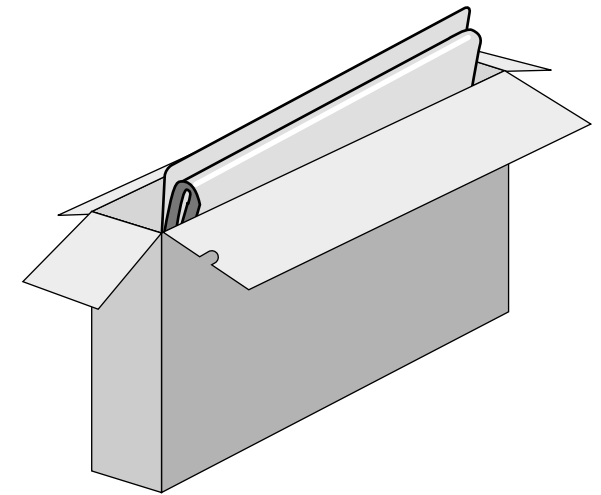

**3** 湿気の少ない場所に保管。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

## 保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。  
保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。  
保証期間はご購入日より1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

当社はこのホットカーペの補修用性能部品を製造打切り後、6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP9に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグをぬいてからお買上げの販売店にご依頼ください。

### 保証期間中は

- 持込修理対象品の場合  
お買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 出張修理対象品の場合  
お買上げ販売店まで品名、品番、お買上げ日、故障の状況（出来るだけ具体的に）ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

### 保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（取扱説明書裏面参照）にお問い合わせください。

# 仕 様

ヒーターユニット温度コントローラ		DR1008
	種 類	一体型
	定 格 電 圧	AC100V(50-60Hz)
	定格消費電力	270W
	外 形 寸 法	176cm×88cm
	表面材の材質	ポリエステル100%
	電源コード	1.55m
	製品質量(重量)	3.8kg

温度調節目盛		表 面 温 度	標準消費電力量 (1時間あたり)
DR 1008	中	約40	約220Wh
	高	約45	約250Wh

表面温度および標準消費電力量は日本電機工業会の測定方法に基づいて測定した値です。  
実際に使用されるときは、室温・床など部屋の構造や使用状態により多少異なります。  
表 面 温 度.....室温20 で畳の上に広げた状態で測定。  
標準消費電力量.....室温15 の畳の上に広げた状態で5時間通電したときの平均値。

愛情点検

長年ご愛用の電気暖房器の点検を！

半年に1度は次の点を点検してください。

ご使用の際  
このような  
症状はあり  
ませんか

スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。  
コードを動かすと、通電したり、しなかったりする。  
運転中に異常な音がある。  
プラグ、コード、本体、コントローラなどが異常に熱い。  
こげくさい臭いがする。  
温度調節レバーを「低」にしても異常に熱い。  
その他の異常・故障がある。

このような症状のときは、故障・事故防止のためスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。  
(ご自分では絶対に分解しないでください。)

収納のしかた

13

保証とアフターサービス/仕様

14